

# INSTRUCTION MANUAL

## LUCHTBE- VOCHTIGER

Model: EVO-HF450




Hartelijk dank dat u onze producten gebruikt.  
Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt  
en bewaar deze om hem nog eens na te kunnen lezen.

# INHOUD

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Productoverzicht</b>       | 01 |
| <b>Specificaties</b>          | 02 |
| <b>Uitleg van de functies</b> | 02 |
| <b>Onderhoud</b>              | 03 |
| <b>FAQ</b>                    | 05 |

## PRODUCTOVERZICHT

### Componenten

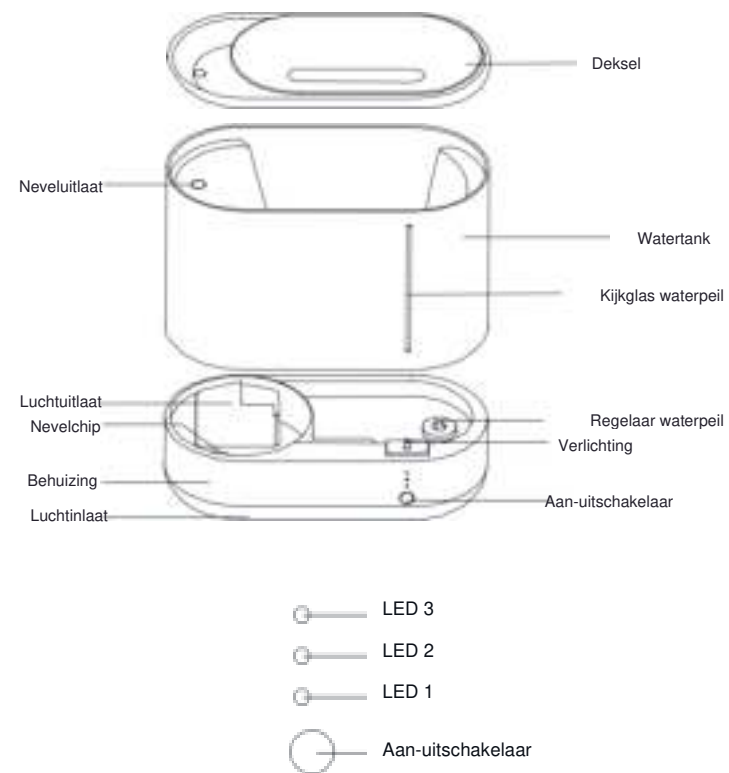

# SPECIFICATIES

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Modelnummer  | EVO-HF450                                |
| Afmetingen   | 318 x 150 x 290 mm                       |
| Nettogewicht | 2,1 kg                                   |
| Adapter      | Ingangsvermogen: AC 100 - 240 V 50/60 Hz |
| Vermogen     | 21 W                                     |
| Volume       | 5 L                                      |
| Capaciteit   | ≤ 40 m <sub>2</sub>                      |

## Uitleg van de functies

### Voordat u het apparaat gebruikt

1. Open het deksel en giet voldoende water in de watertank; het water mag niet hoger komen dan de aanduiding MAX.
2. Plaats het deksel terug, zet de watertank op de behuizing en steek daarna de stekker in het stopcontact. Nadat de stroomindicator ongeveer 1 seconde heeft gebrand, gaat het apparaat in de stand-bymodus.

### Functies van de aan-uitschakelaar

Druk op de aan-uitschakelaar: led 1 gaat branden en het nevelvolume 1. schakelt naar laag.



LED 3



LED 2



LED 1



Aan-uitschakelaar

Druk opnieuw op de aan-uitschakelaar: led 1 en 2 gaan branden en het 2. nevelvolume schakelt naar middelmatig.

3. Druk voor de derde keer: led 1, 2 en 3 gaan branden en

het nevelvolume schakelt naar hoog.

4. Als u voor de vierde keer op de knop drukt, wordt het apparaat uitgeschakeld.
5. Druk ongeveer 2 seconden op de aan-uitschakelaar: het indicatorlampje van de watertank gaat van groen naar geel en de verwarmingsfunctie start. Druk opnieuw ongeveer 2 seconden op de knop en de verwarming wordt uitgeschakeld; het indicatorlampje gaat weer van geel naar groen. Het apparaat schakelt naar natuurlijke nevel (secundaire functies mogen niet stand-by staan).

### Opmerking

1. Als er te weinig water in de tank zit, brandt de stroomindicator rood om u hierop te attenderen.
2. Als het apparaat automatisch water levert, knippert de stroomindicator wit.
3. Onder normale bedrijfsomstandigheden levert het apparaat automatisch water vanuit de watertank; als de tank leeg raakt, schakelt het apparaat automatisch uit.
4. Als u de watertank van de behuizing haalt, wordt onder normale omstandigheden de nevelproductie gepauzeerd en brandt de stroomindicator rood. Als u de tank terugplaatst, wordt de nevelproductie hervat en functioneert het apparaat weer zoals daarvoor.

## ONDERHOUD

Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact, verwijder het deksel en schenk het resterende water uit de watertank en de behuizing. Maak het apparaat en de watertank schoon met een schone doek (aanbeveling: doe dit om de drie dagen; doe dit ook voordat u het apparaat opbergt als u het niet gebruikt).

1. Spoel het apparaat niet af onder stromend water, dit kan het apparaat beschadigen.
2. Let erop dat het magnetische oppervlak van het waterventiel op de bodem van de watertank schoon blijft; er mag geen vuil aan blijven zitten. Anders werkt de machine misschien niet correct.

## Veiligheidswaarschuwing

1. Zet het apparaat NIET op een plek binnen het bereik van kinderen of huisdieren.
2. Trek de stekker NIET met natte handen uit het stopcontact.
3. Zorg dat de luchtinlaat en -uitlaat NIET geblokkeerd zijn.
4. Laat het apparaat NIET werken zonder water in de tank. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
5. Als er tijdens het gebruik iets vreemds gebeurt, probeer het apparaat dan NIET zelf te demonteren en te repareren. Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de lokale dealer.

## Let op!

1. Gebruik het apparaat met schoon, zuiver leidingwater van normale temperatuur.
2. Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond.
3. Giet na gebruik het water uit het apparaat; zo voorkomt u problemen zoals bacteriegroei.
4. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
5. Tijdens het gebruik produceert het apparaat nevel; houd het dus uit de buurt van kostbare goederen of apparaten.
6. Gebruik het apparaat NIET zonder water, dit om schade aan het apparaat te voorkomen.
7. Giet water NOOIT rechtstreeks in de watertank of de behuizing, en zeker NIET vanuit de luchtuitlaat.

## FAQ

Als er tijdens het gebruik iets vreemds gebeurt, stopt u het apparaat onmiddellijk en zoekt u in onderstaande "FAQ" naar oplossingen. De lijst is niet uitputtend, dus als het probleem blijft bestaan of als er andere problemen optreden, neemt u voor assistentie contact op met onze klantenservice of met uw lokale dealer. Tenzij u een ervaren technicus bent, moet u elk risico vermijden en niet proberen zelf het apparaat te demonteren.

| PROBLEEM                                    | OPLOSSING                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat doet niets na het inschakelen. | Controleer of het apparaat op het stroomnet is aangesloten; zo niet, steek de stekker in het stopcontact. |
|                                             | Controleer of de stroomvoorziening overeenkomt met het product.                                           |
|                                             | Zorg dat er voldoende water in het apparaat zit. Als het waterpeil te laag is, schenk dan wat water bij.  |
| Apparaat maakt veel geluid.                 | Zorg ervoor dat er voldoende water in de watertank zit.                                                   |
|                                             | Maak de nevelchip schoon als deze vuil is.                                                                |
|                                             | Zorg ervoor dat alle deksels juist zijn geplaatst. Anders kan de nevel de neveluitlaat niet bereiken.     |